

細線用(P L 00~P L 2)インクペン用メンテナンス方法

使いはじめ

①



準備

インクペン先、インクそしてホルダーを用意してください。

②



インクペンの組み立て

ペン先及び尾栓部をチェックしたのち、ペンケースの穴を利用してしっかりとホルダーのマウスピースにねじ込んでください。


③



インクを入れる

インクタンクの肩まで泡を立てないように、静かにインクを注入してください。

④



タンクの装着

インクタンクをマウスピースに静かに押し込んでください。

⑤



軽く3~5回振る

ペン先を下にして軽く3~5回振ってください。

⑥



インクの確認

ペン先の先端をティッシュペーパー等に付けてインクが出てきているか、確認してください。


⑦



試し書き

インクが出てきていることを確認したのち試し書きをしてください。
インクが出ていない状態で試し書きをするとペン先を傷めることがあります。


⑧

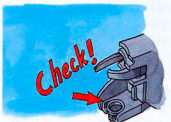

シーリングラバーを再確認

プロッタのシーリングラバーがインクペン用になっているかを確認し、併せて綿棒等で掃除してください。

⑨

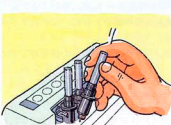

プロッタにセット

必要に応じてアダプターをしたのちプロッタにセットしてください。